
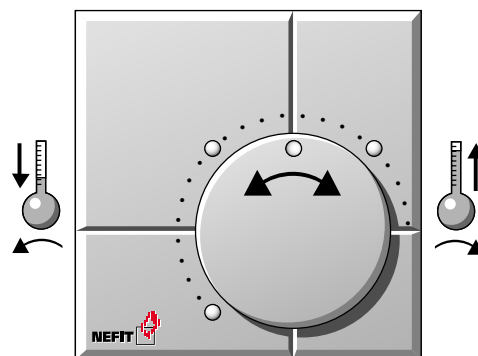


GEBRUIKSINSTRUCTIE



MODULINE 10

Modulerende kamerthermostaat

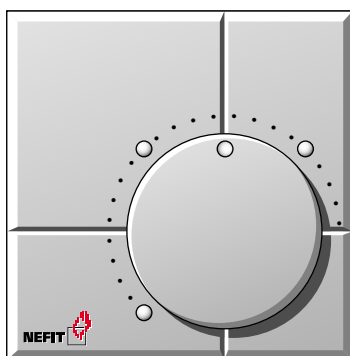


MODULINE 15


Modulerende kamerthermostaat

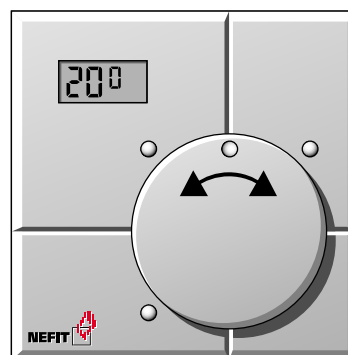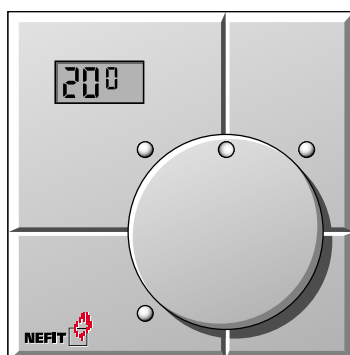


Instelling gewenste kamertemperatuur.

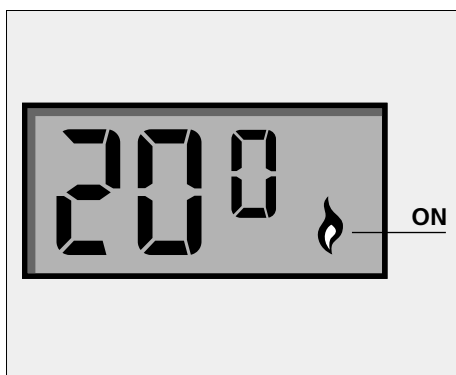

CV-ketel in bedrijf voor verwarming.
(Het kan voorkomen dat bij warmte-
vraag de vlam na maximaal 2 min. op het
display verschijnt).

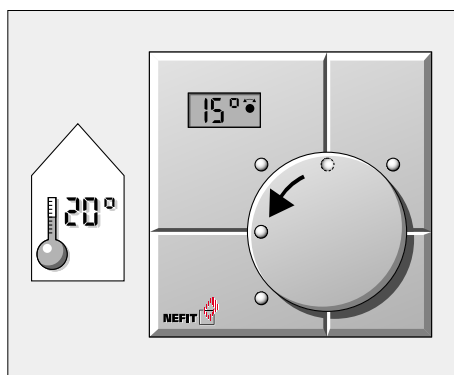


Bij verdraaien draaiknop wordt de nieuw
ingestelde temperatuur ca. 5 seconden
weergegeven in het display.

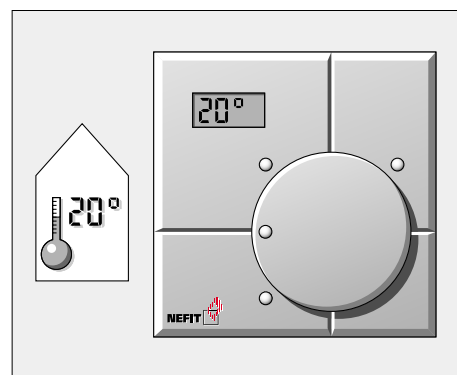


Na circa 5 seconden wordt de gemeten
ruimtetemperatuur weergegeven in het
display.

ALGEMENE INFORMATIE


Modulerende cv-ketels branden lange tijd op een laag pitje voor het hoogste rendement.

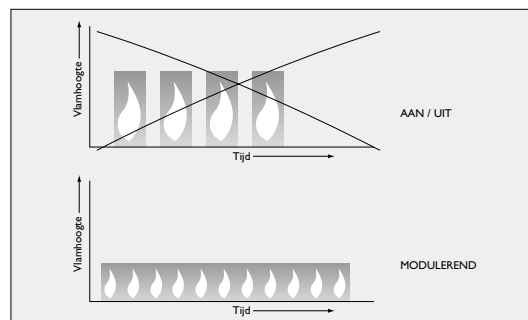

De radiatortemperatuur is constant.

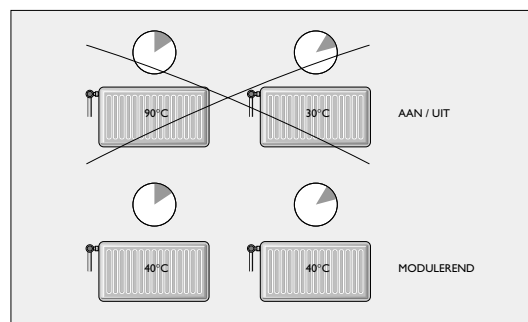

U hoort de ModuLine thermostaat niet “klikken” nadat de temperatuur is aangepast.

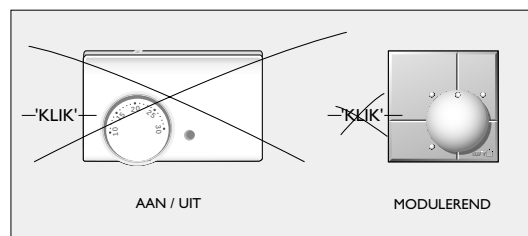

Het wordt niet warm. Controleer:

- * staan de radiatoren open?
- * druppelt er geen warmwaterkraan.
Een combi-ketel zal niet in bedrijf komen voor de CV-installatie bij warmwatervraag
- * Staat de ketel op storing?

